


# RemoteAWOS - Anzeige für Wetterstationen

## Übersicht\*

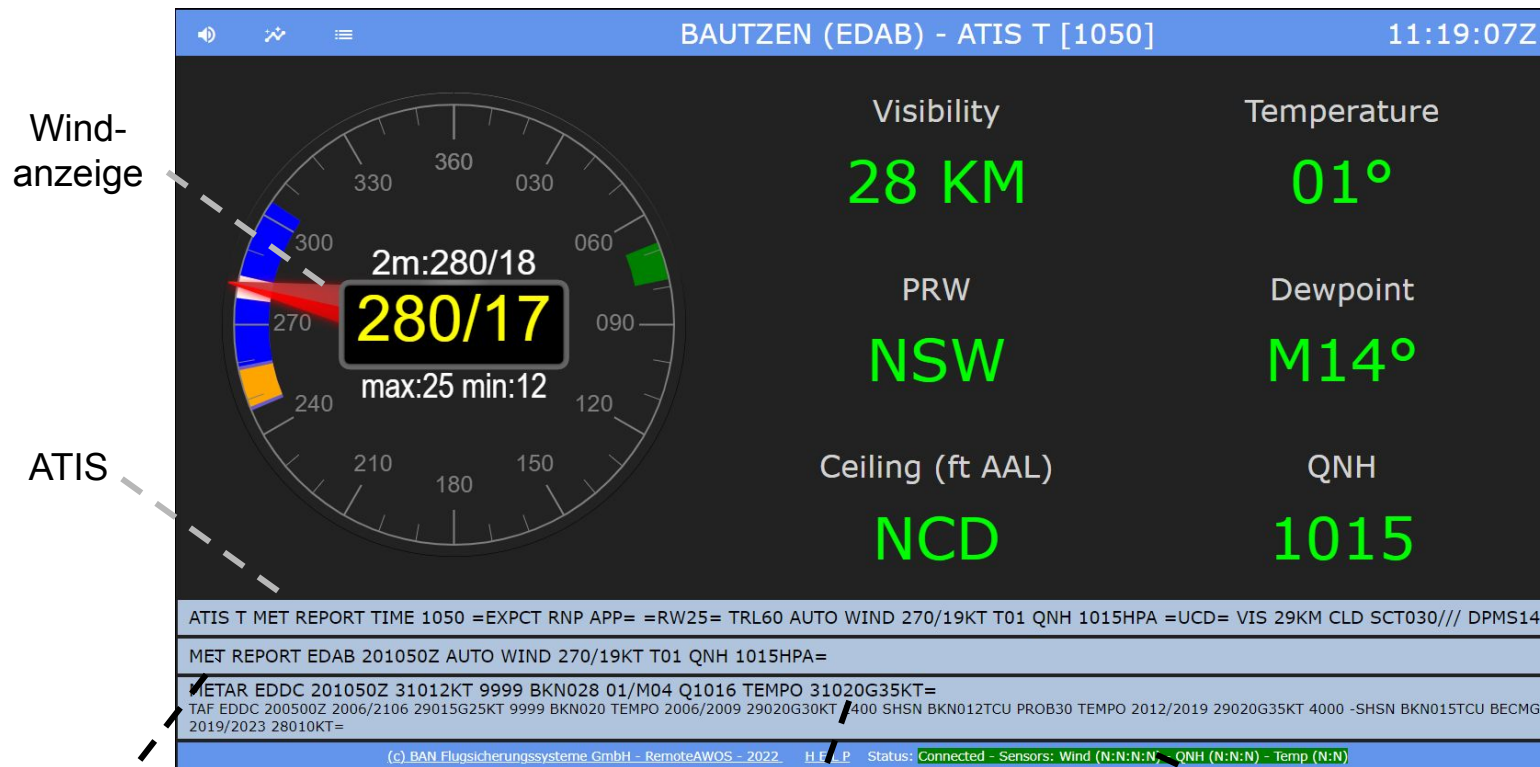

METREPORT lt.  
DWD Handbuch


Wetter benachbarter  
Flugplätze

System-  
Status

\*abhängig vom Typ der Wetterstation und der Sensoren kann die Anzeige anders aussehen

# RemoteAWOS - Anzeige für Wetterstationen

## Windanzeige

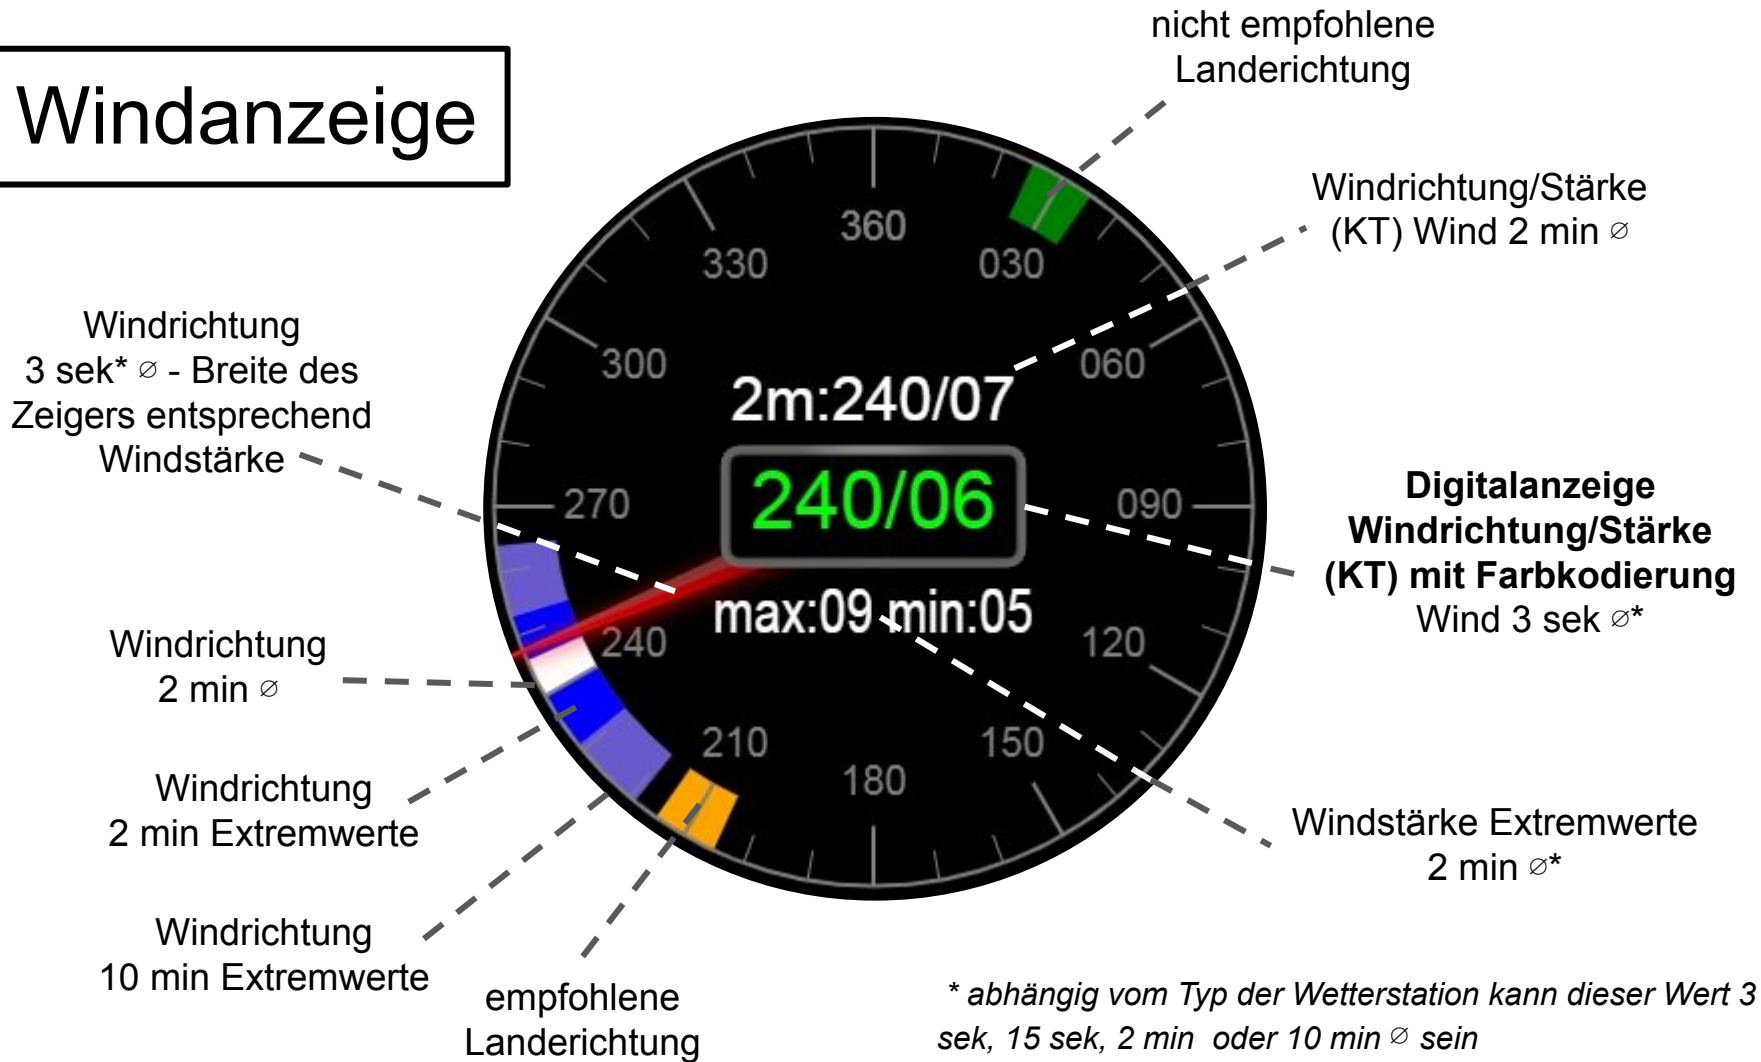

\* abhängig vom Typ der Wetterstation kann dieser Wert 3 sek, 15 sek, 2 min oder 10 min  $\emptyset$  sein

\*\*anzusagender Wert gerundet auf 10 Grad

# RemoteAWOS - Anzeige für Wetterstationen

## Farbkodierung Digitalanzeige



Betriebsart	Seitenwindkomponente
normal	$\leq 6$ KT
normal	$> 6$ KT $\leq 12$ KT
normal	$> 12$ KT
Warnung	zeitweise fehlende Daten
Fehler	Sensor- oder Übertragungsfehler
Fehler	keine Serververbindung